

WEIBANG®

MAŠINE ZA BAŠTU

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited

Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City, Jiangsu

Provincija 225127, NR, China

Kosilica za travu

Brojevi modela:


WB386HC-M WB386HKL-M
 WB454HB WB454HB-2IN1 WB454HB-3IN1 WB454SB WB454SB-3IN1
 WB456HKL WB456HKL-3IN1 WB456SKL WB456SKL-3IN1 WB456SKL V-3IN1
WB455HC WB455HC-2IN1 WB455HC-3IN1 WB455SC WB455SC-3IN1 WB455SC V-3IN1
 WB456HC WB456HC-2IN1 WB456HC-3IN1 WB456SC WB456SC-3IN1 WB456SC V-3IN1
 WB466SC-M WB466SKL-M WB466SB-M-DOV WB466SK V-M
WB506HB-DOV WB506SB-DOV WB506SB-3IN1-DOV WB506SB V-3IN1-DOV
 WB506HKL WB506SKL WB506SKL-3IN1
 WB506HC WB506SC WB506SC-3IN1 WB506SC V-3IN1
WB536SB-DOV WB536SB-3IN1-DOV WB536SB V-3IN1-DOV
 WB536SKL WB536SKL-3IN1 WB536SKL V-3IN1
 WB536SK WB536SK -3IN1 WB536SK V-3IN1
 WB537SLC WB537SLC V-3IN1 WB537SC V-3IN1 WB537HCU
 WB537SC-M WB536SKL-M WB536SB-M-DOV WB536SK V-M
**WB456SC E, WB456SC V E, WB456SC E-3IN1, WB456SC V E-3IN1,
 WB506SC E, WB506SC V E, WB506SC E-3IN1, WB506SC V E-3IN1**



M0134010

Uputstvo za rukovanje
 (Originalno uputstvo)

SR

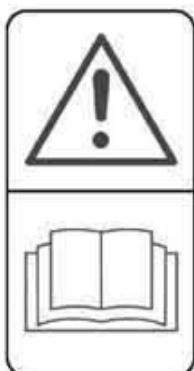

Opšta upozorenja od opasnosti



Pročitati uputstvo za rukovanje

Čuvati se od odbačenih i letećih objekata

Držati lica dalje od mašine



Opasnost od oštih noževa



Pre održavanja ukloniti svećicu




Oprez - ne dodirivati rotirajuće delove



Nikada ne koristiti kosilicu sa otvorenim kućištem za isput



Ne kosit preterano strme kosine i nagibe

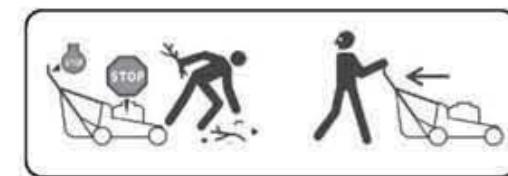

Nikada ne podizati ili nositi kosilicu dok radi motor. Budite krajnje oprezni pri povlačenju ili pomeranju kosilice ka vama.



Garantovana vrednost je : LWA=96dB(A)

WB454HB WB454HB-2IN1 WB454HB-3IN1 WB454SB WB454SB-3IN1
WB456HKL WB456HKL-3IN1 WB456SKL WB456SKL-3IN1 WB456SKL V-3IN1
WB455HC WB455HC-2IN1 WB455HC-3IN1 WB455SC WB455SC-3IN1 WB455SC V-3IN1
WB456HC WB456HC-2IN1 WB456HC-3IN1 WB456SC WB456SC-3IN1 WB456SC V-3IN1
WB386HC-M WB386HKL-M
WB466SC-M WB466SKL-M WB466SB-M-DOV WB466SK V-M
WB506HB-DOV WB506SB-DOV WB506SB-3IN1-DOV WB506SB V-3IN1-DOV
WB506HKL WB506SKL WB506SKL-3IN1
WB506HC WB506SC WB506SC-3IN1 WB506SC V-3IN1
WB456SC E, WB456SC V E, WB456SC E-3IN1, WB456SC V E-3IN1, WB506SC E, WB506SC V E, WB506SC E-3IN1, WB506SC V E-3IN1



Garantovana vrednost je : LWA=98dB(A)

WB536SB-DOV WB536SB-3IN1-DOV WB536SB V-3IN1-DOV
WB536SKL WB536SKL-3IN1 WB536SKL V-3IN1
WB536SK WB536SK -3IN1 WB536SK V-3IN1
WB537SLC WB537SLC V-3IN1 WB537SC V-3IN1 WB537HCU
WB537SC-M WB536SKL-M WB536SB-M-DOV WB536SK V-M



Držate dalje ruke i noge



Nositi zaštitu za oči i uši

Srpski

- Pre korišćenja mašine pročitati uputstvo
- Držati treća lica dalje od opasne zone
- Kada čitate uputstvo, Molimo vas otvorite prednje i zadnje strane

SADRŽAJ

SIGURNOSNI PROPISI	01-04
Opšte operacije	01
Operacije kod nagiba	01
Deca	02
Opšte uputstvo za rukovanje	02
Specifikacije proizvoda	03
MONTAŽA	
Vađenje kosilice iz kutije	04
Kako podešiti Vašu kosilicu	04
Montaža skupljača trave	04
OPERACIJE	05-10
ODGOVORNOST KUPCA	10-12
SERVIS I PODEŠAVANJA	13
SKLADIŠTENJE	13-14
PROBLEMI	14-15
GARANCIJA	16

MONTAŽA

Pročitajte celo ovo uputstvo i priručnik pre montaže ili upravljanja novom ksilicom.

VAŽNO: OVA KOSILICA SE ISPORUČUJE BEZ ULJA I BENZINA U MOTORU.

Vaša nova ksilica montirana je u fabrici, sa izuzetkom onih delova koji su ostali nemontirani zbog isporuke. Svi delovi koji su potrebni za montažu, kao što su maticice, podloške, vijci itd, stavljeni su u torbu za delove. Da biste obezbedili bezbedno i pravilno funkcionisanje vaše ksilice, svi delovi moraju biti bezbedno učvršćeni. Da bi ste osigurali pravilnu pričvršćenost koristite odgovarajuće alate.

I. VAĐENJE KOSILICE IZ KUTIJE

Uklonite slobodne delove uključene u kosačicu. Isecite dva kraja ugla kutije i položite krajnji panel dole ravno.

Uklonite sve materijale za pakovanje osim obloge između gornje i donje ručke i obloge oko kontrolne poluge na gornjoj ručki.


Izvucite kosačicu iz kutije i temeljno proverite kutiju za dodatne preostale delove.

II. KAKO PODESETI VAŠU KOSILICU

VAŽNO: PAŽLJIVO OTVORITI RUČKU KAKO SE NE BI OŠTETILI KABLOVI

Podignite i odvojite gornju ručku do željene visine i povucite dva držača sa obe strane da blokirate gornju ručku. Pogledajte pdeljak "Servis i podešavanja".

Uklonite materijal za pakovanje oko upravljačke poluge.

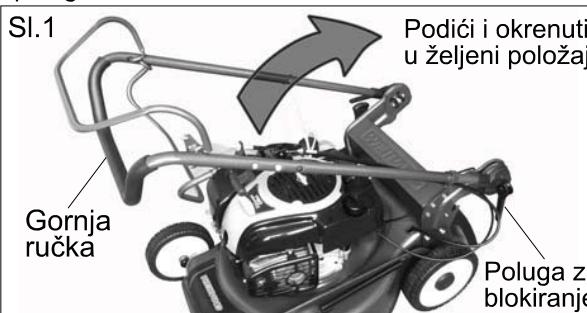

OPREZ: pažljivo odvrnite ručku kako bi ste izbegli priklještenje i oštećenje upravljačkih kablova


Vaše ručke mogu biti prilagođene za udobno košenje. Pogledajte odeljak "Servis i podešavanja" iz ovog uputstva. (Osim za ksilicu tipa 2 u 1)

OPREZ: U toku rada ksilice nosite zaštitne rukavice.

III. MONTAŽA STARTERA

Pritisnite motornu kočnicu levom rukom, a u međuvremenu povucite dugme za pokretanje nazad do prstenaste kuke na gornjoj ručki. Uže u prstenastoj kuki provucite kroz otvorenu kuku.

Uvek držite uže za startovanje u prstenastoj kuki tokom rada ksilice.

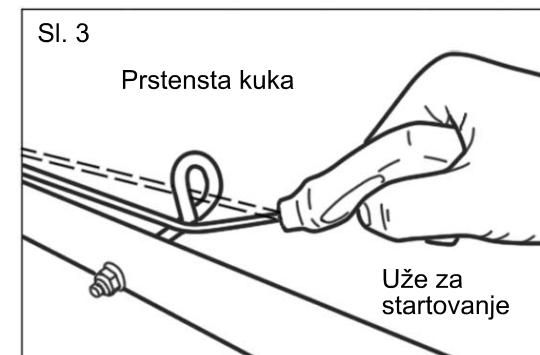

OPERACIJE


Ovi simboli mogu se pojaviti na ksilici ili u literaturi koja se isporučuje sa proizvodom. Naučite i razumite njihova značenja.



Sl. 4

KAKO KORISTITI BRZINU VAŠE KOSILICE

Ventil za dovod goriva se nalazi iznad gornje ručke i kontroliše brzinu motora. Brza pozicija je za normalno košenje, trimovanje i bolje skupljanje trave. Pozicija za sporo je za košenje, trimovanje i ekonomičnost kod potrošnje goriva.

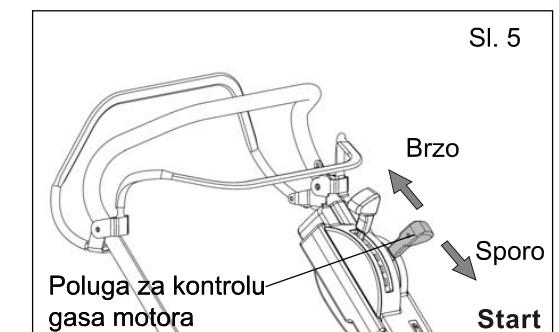

Sl. 5

POLUGA ZA UPRAVLJANJE se koristi se kretanje ksilice napred.

KONTROLA GASA - koristi se za pokretanje motora i omogućava vam da izaberete brzu ili sporu brzinu motora.

RUČKA ZA STARTOVANJE - koristi se za pokretanje motora.

PRIKLJUČAK ZA RAZGRТАVANJE - nalazi se na otvoru za ispust, i mora se ukloniti prilikom prelaska na operacije pakovanja.
(Za kosačice tipa 3 u 1)

VRATANCA - omogućavaju prelazak u operacije ispuštanja i pakovanja. (Za kosačice tipa 3 u 1)

PRAJMER - pumpa dodatno gorivo od karburatora do cilindra za potrebe pokretanja hladnog B&S motora.

UPRAVLJAČKA POLUGA - mora da se drži dole prema ručki kako bi pokrenuo motor. Otpustiti je za zaustavljanje motora.

OPREZ: Rad bilo koje ksilice može dovesti do izbacivanja oštih predmeta i oštećenja oka. Uvek nosite zaštitne naočare ili štitnike za oči kod podešavanja ili popravki. Preporučujemo vam zaštitne naočare širokog spektra ili standardne zaštitne naočare.

ZONA ZA UPRAVLJANJE MOTOROM
Vaša ksilica je opremljena sa kontrolnom polugom koja zahteva od operatora da bude iz ručke ksilice da bi je startovao i upravljao.

SISTEM UPRAVLJANJA (pogledajte sliku 6)
Da biste pokrenuli kretanje unapred, podignite polugu za kontrolu upravljanja do ručke.

Starter se teško povlači	1. Kočnica zamajca je uključena kada se pusti kontrolna poluga. 2. Iskrivljena radilica motora 3. Slomljen nosač noža 4. Noževi se vuku u travi	1. Pritisnuti kontrolnu polugu do gornje ručice pre nego što povucete starter. 2. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar. 3. Zameniti nosač noža 4. Pomerite kosilicu na travu ili na tvrdu površinu.
Skupljač trave se ne puni (ako je potrebno)	1. Niska visina košenja 2. Istrošen podizač noževa 3. Skupljač ne ispušta vazduh.	1. Podignite visinu košenja. 2. Zamenite noževe 3. Očistiti skupljač trave
Mašina se teško gura	1. Trava je previšoka ili je visina točkova previše niska 2. Zadnji noževi / kućište kosilice vuku travu 3. Skupljač trave je prepunjen 4. Položaj visine ručice nije prilagođen 1. Postaviti pogonski remen.	1. Podignite visinu košenja 2. Podignite zadnji deo kućišta kosilice (1) i postavite više. 3. Isprazniti skupljač trave 4. Podesiti visinu ručice u odgovarajući položaj. 1. Proverite / zamenite pogonski remen.
Gubitak snage (pogonska snaga)	2. Odvezite kotur 3. Prjav šina u zglobovima pogona.	2. Proverite / zamenite pogonski remen. 3. Očistite zglobove pogona.
Gubitak snage	1. Zadnji deo kućišta kosilice od noževi se vuku u visokoj travi 2. Previše košenje trave 3. Prjav vazdušni filter. 4. Skupljanje trave, lišća i smeša ispod kosilice 5. Previše ulja u motoru. 6. Velika brzina kretanja	1. Postaviti u položaj "Higher Cut" ("visoko košenje") 1. Postaviti u položaj "Higher Cut" ("visoko košenje") 3. Očistiti / zameniti filter za vazduh. 4. Očistite donji deo kućišta kosilice. 5. Proverite nivo ulja. 6. Kosišti na manjoj brzini kretanja
Nejednako sečenje	1. Istrošen, savijen ili izgubljen nož. 2. Neujednačena visina točkova 3. Skupljanje trave, lišća i smeša ispod kosilice	1. Zamenite nož. Pričvrstite zavrtnje noževa. 2. Postavite sve točkove na istu visinu. 3. Očistite donji deo kućišta kosilice.
Prekomerne vibracije	1. Istrošen, savijen ili izgubljen nož. 2. Iskrivljena radilica motora	1. Zamenite nož. Pričvrstite zavrtnje noževa. 2. Kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.

1) Pre nego što obavite bilo koje održavanje, uverite se da su motor i noževi isključeni i ne dodirujte motor.

PAŽNJA: Pre nego što se kosilica odloži u skladište, uverite se da je motor hladan.

PREVOZ:

Isključite motor. Uverite se da sečivo nije savijeno ili oštećeno kada gurate kosilicu preko prepreka

GARANCIJA

Odgovarajuće održavanje Vaše Weibang opreme je odgovornost vlasnika. Pratite uputstva u vodiču za odgovarajuća maziva i raspored održavanja. Vaš Weibang distributer ima kompletну liniju kvalitetnih maziva i filtera za vaš motor, transmisiju, šasiju i priključke.

Pružamo garanciju od 2 godine od datuma kupovine: tokom tog vremena obezbeđujemo besplatnu zamenu bilo kog dela ili delova za koje se utvrdi da je u kvar u materijalu ili izradi, ili oboje, nakon ispitivanja od strane ovlašćenog distributera, ili servisnog odeljenja u Weibang-u. Pružaćemo usluge snabdevanja tokom garantnog perioda koji je ograničen na 2 godine.

Garantni rok od 90 dana odnosi se na mašine koje se koriste u komercijalne svrhe. Ako se vaša kosilica pokvari u garantnom roku, i uz pravilno popunjeno garantni list i fakturom, kontaktirajte vašeg lokalnog prodavca ili Yangzhou Weibang Garden Machine, ako u vašem području nema odobrenog servisa ili distributera. Mašina će imati troškove popravke u zavisnosti od garancije i računa.

Sve potrošni delovi su zaštićeni od oštećenja u materijalu i izradi za period od trideset (30) dana od dana od kupovine.

Štete nastale od neprikladnog ili neispravanog načina rada, od nepoštovanja bezbednosnih propisa i uputstva sadržanim u ovom priručniku, od strane neovlašćene popravke ili demontaže mašine od strane neovlašćenog lica, ili bilo koji drugi nedostatak koji se ne može pripisati pogrešnoj izradi ili materijalu, ne potпадa pod ovu garanciju. Takve nedostatke, neispravnosti ili štete isključivo su odgovornost vlasnika, a eventualne popravke su na teret vlasnika.

Ova garancija vam daje određena zakonska prava, i koja je dodatak na bilo koja ostala prava koja vam pripadaju i ona ne utiče njih. Ako vam zatrebaju dodatne informacije o ovoj pismenoj garanciji ili pomoći u dobijanju usluga, molimo kontaktirajte:

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited

Hanjiang Industrial Park

Yangzhou, Jiangsu, P.R.CHINA

Tel: +86-514-87849959, +86-514-87849975 Fax: +86-514-87849938

Za pitanja i komentare email je

Sale@weibang.com

Posetite naš web sajt

www.weibang.com

Pakovanje

IME	KOL.	NAPOMENE
Kosilica	1	
Skupljač trave (izuzev kosilice tipa 2 u 1)	1	
Priklučak za mrvljenje (za tip kosilice 3 u 1)	1	
Izbacivač (za tip kosilice 3 u 1 / 2 u 1)	1	
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE MOTOROM	1	
Kosilica UPUTSTVO ZA RUKOVANJE	1	

Zapisnik radova održavanja / servisiranja

Datum	Sadržaj	Lice koje održava	Napomene

DEKLARACIJA EU O UKSLAĐENOSTI

Poslovni naziv proizvođača: **Iangzhou Veibang Garden Machine Compani Limited**

Puna adresa proizvođača: Hanjiang Industrial Park, City
Iangzhou, Jiangsu Provincija 225127, NR. Kina

ime i adresa lica (određeno u Savetu) koje je sastavio tehnički dokument:
Cristoph Meyer, Bochstraße 1, D23569 Lubeck ,Germany

Izjavljujemo da mašina

naziv proizvoda: **Kosilica za travu**

trgovački naziv: **Petrol professional Lawnmower**

funkcija kosilice: **upotreba u poljoprivredi**

model:

WB386HC-M WB386HKL-M
WB454HB WB454HB-2IN1 WB454HB-3IN1 WB454SB WB454SB-3IN1
WB456HKL WB456HKL-3IN1 WB456SKL WB456SKL-3IN1 WB456SKL V-3IN1
WB455HC WB455HC-2IN1 WB455HC-3IN1 WB455SC WB455SC-3IN1 WB455SC V-3IN1
WB456HC WB456HC-2IN1 WB456HC-3IN1 WB456SC WB456SC-3IN1 WB456SC V-3IN1
WB466SC-M WB466SKL-M WB466SB-M-DOV WB466SK V-M
WB506HB-DOV WB506SB-DOV WB506SB-3IN1-DOV WB506SB V-3IN1-DOV
WB506HKL WB506SKL WB506SKL-3IN1
WB506HC WB506SC WB506SC-3IN1 WB506SC V-3IN1
WB456SC E, WB456SC V E, WB456SC E-3IN1, WB456SC V E-3IN1,
WB506SC E, WB506SC V E, WB506SC E-3IN1, WB506SC V E-3IN1

L_{WA}=96dB(A)

WB536SB-DOV WB536SB-3IN1-DOV WB536SB V-3IN1-DOV
WB536SKL WB536SKL-3IN1 WB536SKL V-3IN1
WB536SK WB536SK -3IN1 WB536SK V-3IN1
WB537SLC WB537SLC V-3IN1 WB537SC V-3IN1 WB537HCU
WB537SC-M WB536SKL-M WB536SB-M-DOV WB536SK V-M

L_{WA}=98dB(A)

tip: **Pogon na benzin**

ispunjava se relevantne Direktive

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC

i testirana je u skladu sa dole navedenim standarima

EN ISO 5395-1:2013+A1; EN ISO 5395-2:2013+A1+A2; EN ISO 14982:2009

mesto i datum deklaracije: **Jiangsu 2020-07-18**

Potpis odgovorog lica

Sucheng Ju (Direktor)